

LOGOSOL


KASUTUSJUHE



TOOTEKOOD: 0458-395-2810



 **Smart-Splitter®**
A Smart-Line Product Patented

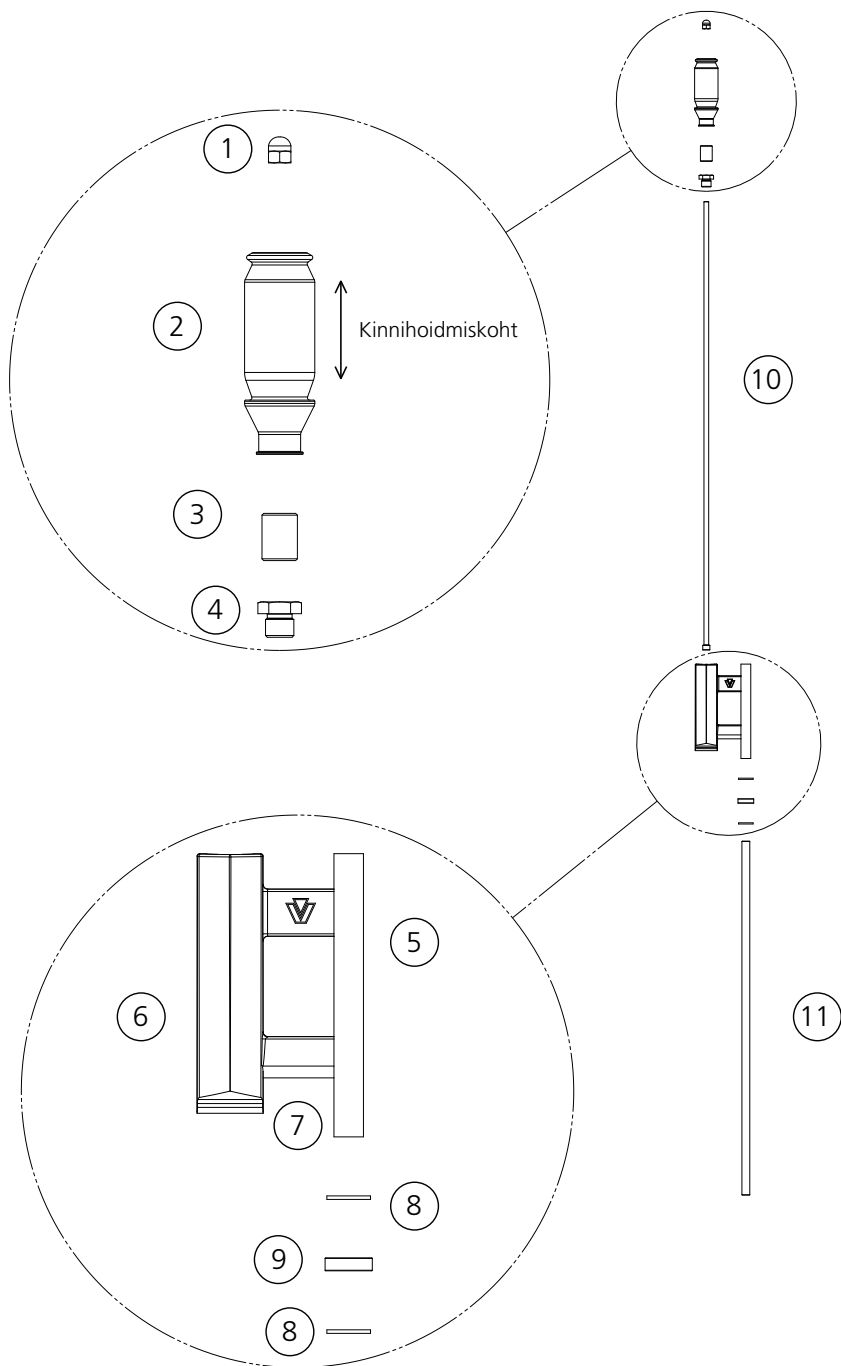

SMART-SPLITTER KOMPONENDID

1	Stopper mutter	7	Tulehakatusnuga
2	Liughaamer	8	Juhtseib, metall
3	Plasthülss	9	Juhtseib, kumm
4	Kirve mutter	10	Liughaamri juhtvarras
5	Käepide	11	Kirve juhtvarras
6	Kirver		

OHUTUSJUHEND



Ettevaatust! Lõike ja muljumise oht!



Kastutage kaitsekindaid kui panete kokku ja kasutate Smart-Splitterit.



Smart-Splitteri kirvel on kaks teravat serva. Mõlemad asuvad kirve alaserval, kirvetera ja tulehakatusnuga. Kirve töstmiseks kasutada ainult kirve ülemist osa (teravate servade asetust vaata lk. 2).



Alati tõsta liughaamrit kahe käega. Ära kunagi hoi lõhutud puud kinni käega kui liughaamer on tõstetud.



Liughaamrit haarates tuleb käsi hoida selleks ettenähtud alal mis on liughaamrile töödeldud. Lisaks hoida ka näpud koos (vaata joonist lk.2, kus näidatud liughaamri kinnihoidmiskoht)



Alati lase liughaamrist lahti vähemalt 20cm enne kirveni jõudmist.



Oht kildude lendamiseks.



Kasuta kaitseprille.



Oht kokkupuuteks valju müraga.



Kasuta kuulmiskaitset.

OHUTUSJUHE



Smart-Splitteri kasutaja peab olema läbi lugenud kasutusjuhendi ja mõistma kõik riske mis võivad kaasneda Smart-Splitteri kasutamisel. Lisaks peab olema kasutaja vähemalt 16 aastat vana. Mitte jätta Smart-Splitterit järelvalveta! Et veenduda et kõrvalised isikud ei kasutaks toodet, eemaldage lahkudes lõhkumiskirves.

- Maksimaalne lõhutava paku kõrgus 50cm. Soovituslik lõhutav paku kõrgus 40cm



- Veenduge et Smart-Splitter on stabiilsel ja kõval pinnasel.
- Veenduge et kirve juhtvarras on kindalt paku sisse puuritud augus.
- Liigutades puulõhkumispakku, eemaldage kirves juhtvardalt.

Kuidas tõsta kirve osa: Kasuta kindadid! Hoides ühe käega kirve juhtvarrest, tõsta teise käega kirvest. Pööra kirve teravik endast eemale.

MONTAŽ

Kasutage lõhkumispakku mille läbimõõt vähemalt 35cm ja kõrgus 35cm.

1. Puuri lõhkumispakku juhtauk, kaasas oleva puuriga. Auk peaks olema 8cm paku servast ja 12cm sügav.
2. Veendu et kirve mutter, plastrühk ja liughaamer oleks paigaldatud korrektselt liughaamri juhtvarda peale, vastavalt joonisele paremale ning stopper mutter ja kirve mutter on korrektselt paigaldatud kirve juhtvarda otsa.
3. Keera kirve mutter kirve sisse keermetatud auku. Pinguta mutter.
4. Aseta kirve juhtvarras puuritud auku lõhkumispakus ja asetage juhtseibid varda otsa (nii nagu vasakul oleval illustratsioonil)
NB: Kirve juhtvarda fikseerimiseks, kiiluge see auku.
5. Hoidke kirve juhtvarrast ja kirvepead ning juhtige kirvepea kirve juhtvardale.

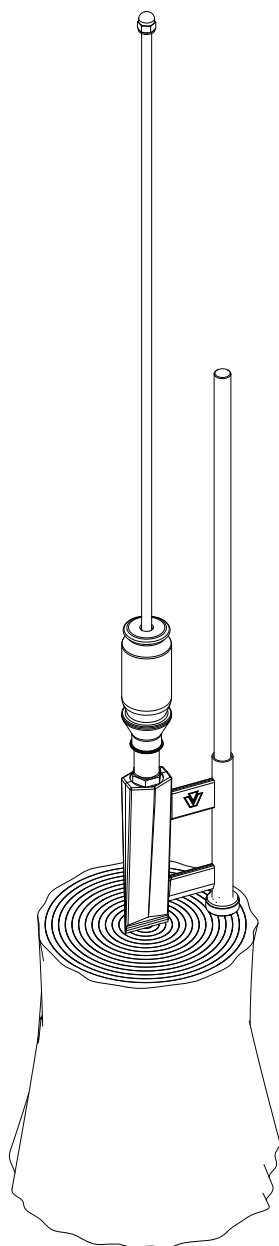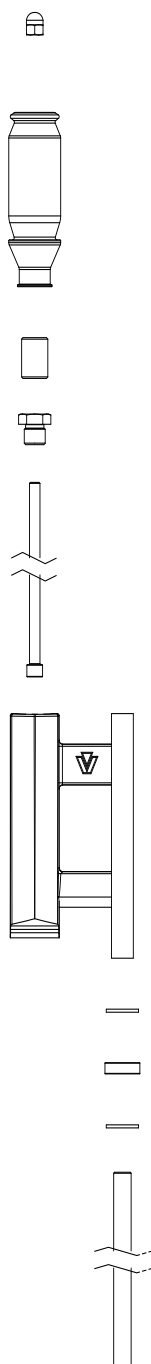

SMART-SPLITTERI KASUTAMINE



Loe hoolikalt läbi kasutusjuhend ja kasuta vajaliku ohutusvarustust.

PUUDE LÕHKUMINE *

1. Haara kirves selleks ettenähtud kohast ja aseta lõhutav halg lõhkumispakule. Aseta kirves soovitud kohta halu peale.
2. Haara liughaamrit selleks märgitud kohast (vaata illustratsiooni lehekülg 2).
3. Tõsta liughaamer üles ja anna sellele alla poole hoog sisse. Veen-du et laseksid liughaamrist lahti kõvasit enne kirveni jõudmist. Vajadusel korda sammu number 3 kuni halg on lõpuni lõhutud.

TULEHAKATUSE LÕHKUMINE

1. Aseta halg millest soovite tulehakatust teha, selleks ettenähtud tera alla.
2. Tõsta liughaamrit mõlema käega, selleks ettenähtud kohast ja lase sel kukkuda.

*Vaata illustratsiooni lehekülg 7.

KIRVE VABASTAMINE PUIDU SEEST


Kui kirves ei lõhu halgu täielikult, või kirves jääda halgu kinni.


1. Hoia liughaamrit kahe käega
2. Mõlema käega kinni hoides, löö liughaamrit vastu juhtvarda ülemist mutrit, kuni kirves vabaneb.

NB: Kui sa ei ulata liughaamrit vastu juhtvarda mutrit lööma siis keera kirvest 180 kraadi nii et halg kukub lõhkumispaku otsast maha. Nii on liughaamri juhtvarras madalam (vaata illustratsiooni all pool).



TÄHTIS: Plasthülss on kuluosa mida tuleb vahetada vajadusel. Ära kunagi kasuta Smart-Splitterit ilma plasthülssita. See suurendab müra ja kahjustab lõhkumiskirvest.

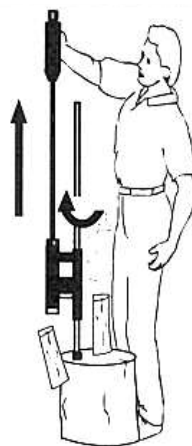

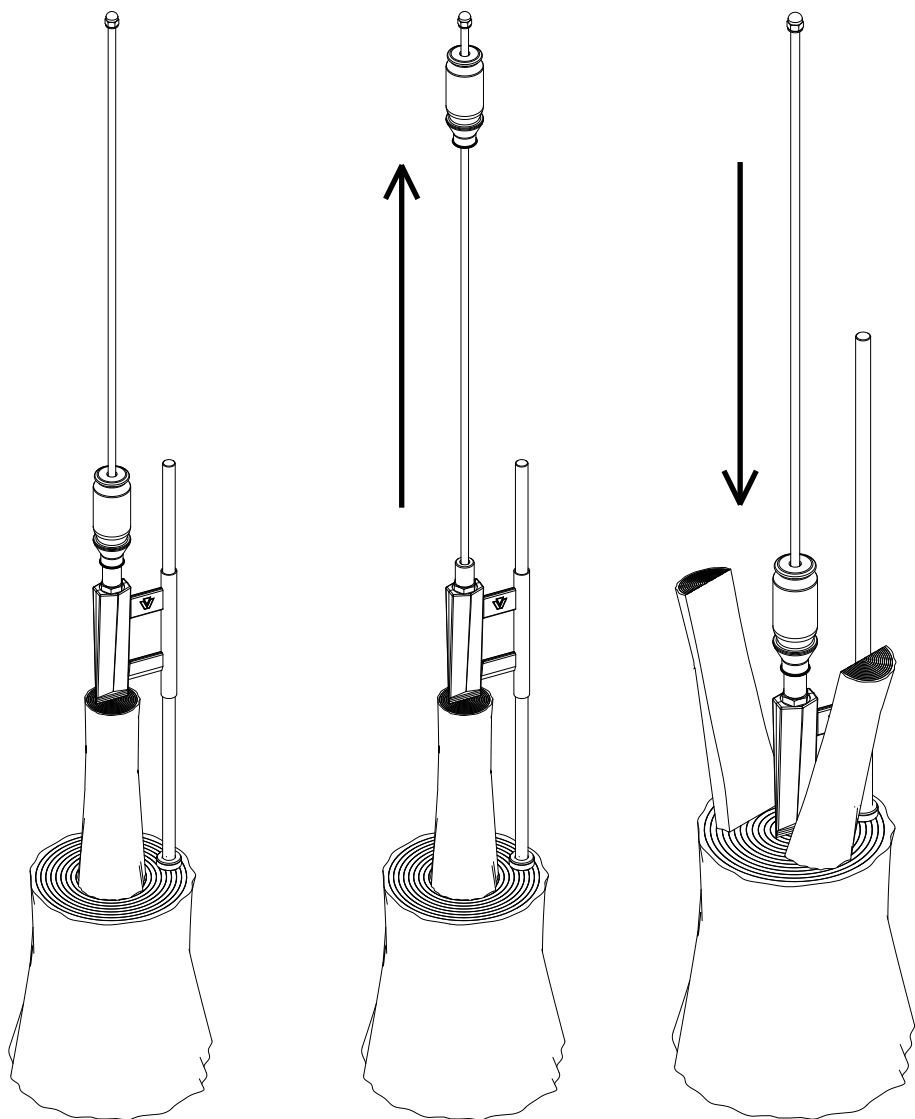

Tehnilised andmed: Smart-Splitter

Patendeeritud
Oma TUV setifikatsiooni
Kogupikkus: 140cm
Kogukaal: 9,5kg

Maksimaalne halupikkus: 55cm
Maksimaalne halu diameeter: 50cm
Komplektis oleva puuri läbimõõt: 20mm

Smart-Line®

Smart-Pusher | Smart-Holder | Smart-Splitter | Smart-Turner | Smart-Sappie | Smart-TimberJig



www.logosolsmart.com

LOGOSOL

LOGOSOL

Fiskaregatan 2, S-871 33 Härnösand, SWEDEN
Phone +46 611 18285 | Fax +46 611 182 89
info@logosol.com | www.logosol.com